


CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

- 1) Pass fixture wire through desired amount of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with arrow symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through end of swivel without threaded pipe. Thread that end of swivel onto end of last stem.
NOTE direction of swivel in accordance with ceiling.
- 3) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 4) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 5) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 6) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 7) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

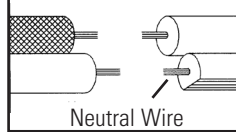



- 9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy.
- 10) Use ball knobs and lockwashers to secure canopy. Tighten to secure.
- 11) Carefully raise glass to the fixture. Slip the smaller opening over the socket and fit the glass against the socket cover.
- 12) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 13) Insert recommended bulb (Not Included - Do not over tighten).

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES – Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Passer le fil de fixation à travers la quantité souhaitée de tiges et de vis dérive en utilisant des tubes à filetage court fournis.
REMARQUE: Le composé de verrouillage du filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec le symbole de la flèche pour éviter la rotation accidentelle du dispositif pendant le nettoyage, le relampage, etc.
- 2) Passer le fil de fixation à travers l'extrémité de pivotement sans tuyau fileté. Enfilez l'extrémité de pivotement sur l'extrémité de la dernière tige.
NOTE pivotante en conformité avec le plafond.
- 3) Faire passer le fil de fixation à travers le trou dans la canopée. Passez tuyau fileté sur l'extrémité de pivot dans le trou de la canopée.
- 4) Faire passer le fil de fixation dans le trou de la rondelle d'arrêt. Enfiler la rondelle d'arrêt sur l'extrémité du tuyau fileté faisant saillie à l'intérieur de la canopée.
- 5) Faire passer le fil de fixation dans le trou du hexnut. Enfilez hexnut sur l'extrémité du tuyau fileté.
- 6) Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation. Monter les vis de montage dans les trous filetés.
- 7) Attachez la sangle de fixation à la boîte de sortie. (Vis non fournies). sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- 8) Connecter les fils. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

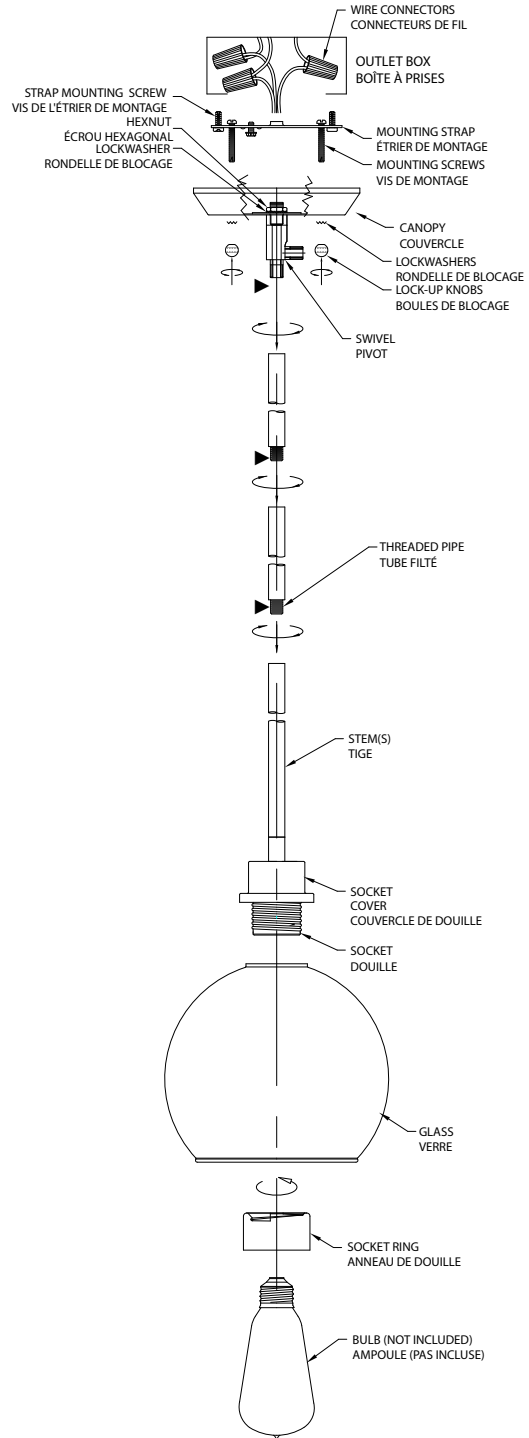

- 9) Enfiler l'appareil au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers les trous dans le capot. REMARQUE: assurez-vous que les fils ne soient pas pincés entre la sangle de montage et la voilure.
- 10) Utilisez les boutons à billes et les lave-glaces pour sécuriser la canopée. Serrez pour sécuriser.
- 11) Soulevez soigneusement le verre à l'appareil. Glissez l'ouverture plus petite sur la douille et placez le verre contre le couvercle de la douille.
- 12) Enfoncez la douille sur la prise. Serrer la douille à Verrouiller le verre en place. (NE PAS serrer trop.)
- 13) Insérez recommandé ampoule (Non inclus - Ne pas trop serrer).